



RESERVA DIRECTA:
www.restassuredoorcounty.com

26 N 3rd Ave
Callejón Unidad superior
Sturgeon Bay | Door County

OCUPACIÓN MÁXIMA: 2
WIFI: KELLIOT
Contraseña: 9205590504

¡Hola!

Me gustaría darle la bienvenida a Door County; es un placer para nosotros acoger a su familia y amigos. Door County ocupa un lugar especial en muchos corazones de todo el mundo y nos encantaría ayudarle a usted y a su tripulación a ver y experimentar todo lo que Door County tiene que ofrecer. ¡Estamos muy orgullosos de crear un lugar donde usted y sus seres queridos pueden hacer recuerdos largos y duraderos durante su visita a la península, así que si hay algo que usted necesita o tiene problemas por favor no dude en llamar o enviar un mensaje!

Esperamos que disfrute de su estancia en la Puerta y no olvide reservar su estancia para el año que viene.

Salud,
Kelly Avenson
RestAssure, LLC
Gerente: Kelly Avenson | 920-559-0504
Mantenimiento: Elliot Goettelman | 920-333-0323
Correo electrónico: restassuredc@gmail.com

EN CASO DE URGENCIA VITAL LLAMAR AL 911

No urgente

Policía	920-746-2450
Fuego	920-746-2916
Rescate/Ambulancia	920-743-5461
D.C. Sheriff	920-746-2400

WPS

Las tormentas eléctricas del condado de Door pueden venir rápidamente y ser severas, en caso de apagón no dude en llamar a WPS para el tiempo estimado para que la energía sea restaurada. Asegúrese de que un interruptor no se disparó durante la tormenta si su aparato no se enciende después de un corte de energía.

Servicio de atención al cliente:	800-450-7260
Emergencias 24 horas:	800-450-7280 Gas
Emergencias 24 horas:	800-450-7280 Electricidad

BLOQUEADO	920-559-0504
------------------	--------------

Ministerio Centro Médico DC 330 South 16th Place	920-743-5566
--	--------------

Centro Médico North Shore 330 South 16th Place	920-746- 0510
--	---------------

Aurora Health Care + Urgent Care	920-746-7200
---	--------------

Centro de Toxicología	800-222-1222
------------------------------	--------------

Guardacostas	920-746-2860
---------------------	--------------

REGLAS DE LA CASA.

PROHIBIDO FUMAR EN EL INTERIOR

En caso contrario, se perderá la fianza y se cobrarán posibles gastos de limpieza adicionales.

ROPA DE CAMA Y TOALLAS

Proporcionamos toda la ropa de cama necesaria y un juego de toallas de baño por huésped

MASCOTAS

No mascotas

SECADOR DE PELO

Situado en la vitrina fuera del cuarto de baño

JABONES

Proporcionamos jabón de manos y platos

DUCHA

- Asegúrese de que la puerta de la ducha se cierra completamente al ducharse.
- Dejar la puerta de la ducha entreabierta después de ducharse

BASURA

Por favor, deposite la basura en los contenedores situados detrás del garaje

PATIO

El patio es un espacio compartido entre el negocio minorista y dos unidades de alquiler, siéntase libre de disfrutarlo. Por favor, asegúrese de recoger lo que ensucia 😊 .

FUMAR

Prohibido fumar en el patio.

UNIDAD AC

Hay una unidad de aire acondicionado portátil situada en la sala de estar de la unidad. También proporcionamos ventiladores de piso para ayudar a circular ese aire fresco.

LUGAR DEL FUEGO

- **ATENCIÓN:** Apague la chimenea cuando salga del aparato
- Consulte las páginas siguientes para configurar el termostato para que se encienda y apague automáticamente a la temperatura deseada.

CALEFACCIÓN / AC

- Hay un termostato en el salón y en el dormitorio.
- Por favor, devuelve los termostatos a la temperatura/ajuste que tenían cuando llegaste.
- No encienda la unidad de aire acondicionado por debajo de 69, ya que sobrecargará la unidad y no enfriará bien.
- En días calurosos:
 - Cierra todas las ventanas y cortinas, incluida la que separa el hueco de la escalera de la sala de estar principal.
 - Gire el ventilador de la unidad de aire acondicionado a LOW y a 69
 - Mantén los ventiladores en marcha para que el aire circule.

.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

CÓMO UTILIZAR EL TELEVISOR

1. Utiliza el mando a distancia grande para encender, apagar y ajustar el volumen.
2. Pulsa el icono "home" en el ROKU (mando pequeño) para activar ROKU
3. Aplicaciones de streaming
 - a. ROKU TV Channel - ofrece canales básicos de TV/noticias
4. Accede a tus aplicaciones de streaming

FUSIBLE FUNDIDO



- A veces, cuando el aire acondicionado o la chimenea están encendidos y alguien se está secando el pelo, el circuito puede activar un disyuntor.
- La caja de fusibles se encuentra en el garaje directamente debajo de la unidad. Esa puerta está abierta y la caja de fusibles se encuentra en la pared a su izquierda al entrar en la zona principal del garaje.

LA PUERTA NO SE BLOQUEA/DESBLOQUEA

- Asegúrate de tirar bien de la puerta, vuelve a introducir el código y pulsa el icono de la cerradura.

CÓMO UTILIZAR LA CHIMENEA

OPERATION INSTRUCTIONS

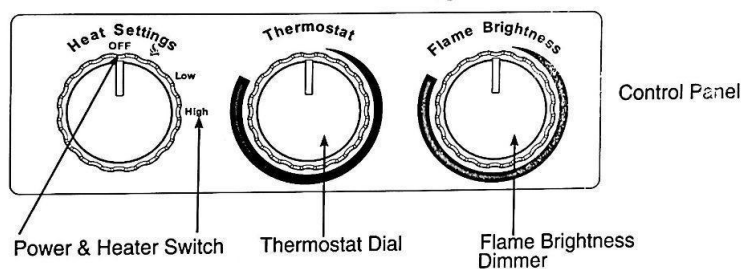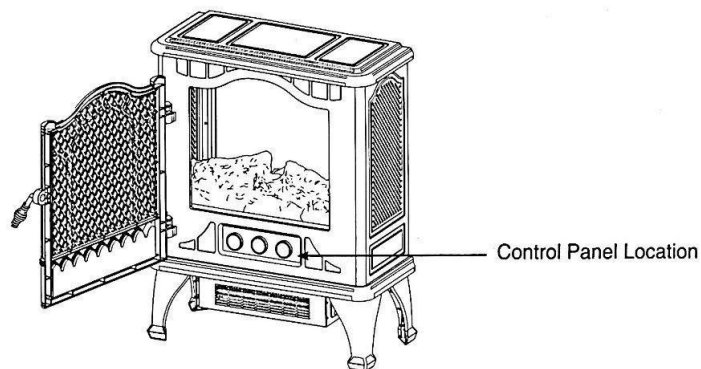

FUNCTION	FUNCTION OPERATION/INSTRUCTION
Power & Heater Switch	1. This switch turns on and off the main power. 2. Two heat settings: 1000W or 1500W. Switch the knob to desired heating mode. 3. This switch needs to be on (fire icon) in order to turn on the flame effect.
Thermostat Dial	1. Set the thermostat knob by turning clockwise to allow the heater to warm up the room. 2. When the desired comfort level is reached, lower the thermostat knob counter clockwise until the unit shuts off. 3. The heater will now automatically maintain the desired comfort level by cycling the heater on and off. Note: Day to day changes in room or outdoor temperatures can affect the thermostat. Readjust the thermostat if needed.
Flame Brightness Dimmer	1. Turning the dial clockwise will increase the brightness of the flame effect. 2. Turning the dial counter clockwise will decrease the brightness of the flame effect.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Root Cause	Corrective Action
1. No power, switches do not light up.	1. Power cord was not plugged into the outlet	1. Check that unit is plugged directly into a standard 120 volt outlet.
2. Stove does not turn on manually.	2a. No incoming power from the electrical wall socket or switches.	2a. Check circuit breakers and move unit to another outlet.
	2b. Improper operation.	2b. Manually press main power button from front of unit.
3. Flames are not bright.	3a. Normal operation.	3a. Turn brightness dimmer knob until desired brightness is achieved.
	3b. Defective dimmer switch.	3b. Replace dimmer switch.
4. Heater is not turning off.	4. Defective Thermostat.	4. Replace Thermostat.
5. Heater is not turning on.	5a. Improper operation.	5a. Manually press main power button on front of unit.
	5b. Defective switch.	5b. Replace heater switch.
6. Not producing enough heat.	6a. Power strip/surge protector/extension cord being used.	6a. Plug unit directly into the wall.
	6b. Location of unit.	6b. Make sure unit is located on an interior wall.
7. Unit blows cool or cold air.	7. Defective heater blower motor.	7. Replace heater/blower Assembly.
8. Noise with heater on.	8a. Dirty heater blower motor.	8a. Gently vacuum heater blower vents.
	8b. Defective heater blower motor.	8b. Replace heater/blower Assembly.
9. Noise with flames on and heater off.	9. Defective flame generator drive motor.	9. Replace flame generator drive motor.
10. Power cord gets warm.	10. Normal operation	10. Check your heater cord and plug connections. Faulty wall outlet connections or loose plugs cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet. Heaters draw more current than small appliances, overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances. During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT! If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and /or replace the faulty outlet(s).
11. Is it safe to place unit on carpet?	11. Product Inquiry.	11. It is safe to place unit on carpet but make sure any flammable items are at least 3 feet away from front and sides of the unit.
12. Heater doesn't work, but Power and Heater switches are in the "ON" position and thermostat is set on the highest level.	12. The thermal protector has tripped.	12. Turn all switches to the "OFF" position and unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes, plug the unit back into wall outlet and operate as normal.

.CHECK-OUT.

10 DE LA MAÑANA

Check-out es a las 10:00 am, no late check-outs entre Memorial Day y Labor Day.

¡Muchos de nuestros clientes les gusta conseguir una ventaja en su salida para evitar el tráfico, si le sucede a salir temprano por favor envíenos un mensaje @ 920-559-0504 con el nombre de la propiedad y su hora de salida para que pueda actualizar mi personal de limpieza!

VENTANAS/PUERTAS

Asegúrese de que todas las ventanas y puertas están cerradas y bloqueadas a la salida.

TERMOSTATO- CALEFACCIÓN

- Dormitorio - OFF
- Salón - 60

TERMOSTATO - UNIDAD AC

- Apagar la unidad

BASURA

Se ruega depositar la basura y los residuos de cocina en el gran contenedor comercial situado detrás del edificio.

COCINA

Retire todos los alimentos del frigorífico

Desenchufa la cafetera y la tostadora

Lavar toda la vajilla

LUCES

Apague todas las luces interiores y exteriores

ROPA DE CAMA / TOALLAS

- Por favor, NO haga la cama ni quite la ropa de cama de la cama.
- Coloque todas las toallas en la ducha
- Dejar la puerta de la ducha entreabierta

. EXPLORA LA PUERTA.

TIENDAS JEFFERSON

- 5ª y J
 - Cafetería y restaurantes
- Monticello
 - *Una boutique generosa*
- Sellos del condado de Door
- Recolectores de miel
 - Antigüedades y Restauración

HISTÓRICA TERCERA AVENIDA

- T.A.P | Third Avenue Playhouse
- En cubierta
 - *M & W Clothing + Shoes*
- El Gremio de Artistas
 - *Todo lo relacionado con el arte*
- Door County Eye Associates
- Hallmark
- La tienda de edredones
- Pub Pohs Corner
- Comerciantes de Door County
 - *Antigüedades y consignación*
- Invidia
 - *Peluquería Aveda*
- Confitería Door County
- Café KICK
- Cornucopia
 - *Cocina y Hogar*
- Callejón del ladrillo
 - *Decoración del hogar*

- CRATE
 - *Sushi & Americana*
- Del Santos
 - *Italiano*
- Wilkins y Olander
 - *Ropa y accesorios*
- Posada en Cedar Crossing
 - *Buena comida y bebida en general*
- Dentro de las cosas
 - Una tienda de curiosidades (planta baja del edificio Fairfield)
- Dulces del condado de Door
- Librería de novedades
- Peluquería Joe
- Mercado Bliss
 - ¡Múltiples tiendas en un solo espacio en tres niveles!
- Recuperado y Co.

- *A Door County Collective | un colectivo de artistas locales*
- Cuerpo de Bomberos del Condado de Door
 - *Bar y comida*
- Habitación roja
 - *Abrevadero local*
- Mercado Healthy Way
- *Alimentos locales y ecológicos + Suplementos*
- La Perla - *Un colectivo*
- Morning Glory on the Bay | *Desayuno + Comida*
- Sōme - Galería de arte
- Entre dos puentes - Galería de arte
- Tablas de cortar y más

BARRIO CREATIVO - 2ª Avenida

- Popelka Trenchard
 - Estudio de vidrio + Galería
 - 2ª Avenida
- Galería Margaret Lockwood
 - 2ª Avenida
- Salón Tamborine
 - Sala de conciertos íntima
 - 2ª Avenida
- Stone Harbor Tiki Bar
 - 1ª Avenida

EL OESTE

- Bayshore Outfitters
 - Ropa + Zapatos + Alquiler de bicicletas/kayak
- Alquiler de barcos en Door County
- Pizzería Sonny's
 - Familiar + patio al aire libre con música
- Kanara - Comida india casera (dentro de la gasolinera)
- Clippers Mate | Salón Ally Katz
- Tienda de vinos y regalos Madison
- LAWLSS - Café Gourmet
- Ofertas Bayside
- Territorio del Norte
 - Mobiliario + Decoración
- Joyería TJ Simon
 - Especializado en zumos naturales y almuerzos ecológicos
- Kitty O'Reilly's | Pub Irlandés
- Wild Cherry | Artículos para el hogar restaurar
- Cafetería Glas
- Museo Marítimo del Condado de Door
- Barco de bomberos del condado de Door

TODO EL CONDADO DE DOOR PARA NIÑOS Y FAMILIAS

- La granja | Rebelión en la granja
- Plum Loco | Granja de rescate de animales
- Autocine Skyway
- Estudio práctico de arte
- Escuela de Arte Peninsular
- Sunset Park + Playa
- Parque y playa de Otumba
- Parque de atracciones Johnson
- Pirate's Cove Adventure Golf
- Putter rojo
- Parque de atracciones de Egg Harbor
- Gaviota salada
- Viaje en ferry a la isla de Washington
- Museo Marítimo
- Unión de PC
- Museo de la Sociedad Histórica del Condado de Door
- Cruceros en barco de bomberos por el condado de Door
- Pesca Charter
- YMCA
 - sala de juegos para niños + piscina + 2 gimnasios completos
 - 8 \$ pase de un día

- Biblioteca del condado de Door | zona de juegos infantiles
 - GRATIS

•

DIVERSIÓN INVERNAL

- Alimente a los carboneros en el Parque Estatal de la Península - ¡lleve su propia semilla para pájaros!

PARQUES Y SENDERISMO

- Potawatomi
- Sunset Park + Playa
- Parque y playa de Otumba
- Dunas de Whitefish
- Punta de la Cueva
- Playa del Canal de Sturgeon Bay
- Parque Estatal de la Península
- Propiedades de Door County Land Trust | Descargar la aplicación
- Parque de Newport
- Parque y playa de Egg Harbor
- Playa de Fish Creek
- Playa de Sister Bay
- Santuario de aves + Alimente a los carboneros en temporada

•

CAMPO DE GOLF

- 27 Pinos

- Idlewild | campo de golf más cercano
- Cherry Hills
- Alpine
- Bahía de la Herradura
- Stonehenge
- Maxwellton Braes
- Bayridge
- Parque Estatal de la Península
- Deer Run | Isla Washington
-

TEATROS

- T.A.P | Third Avenue Playhouse
- Teatro del Cielo del Norte
- Auditorio del Condado de Door
- Jugadores de la Península
- Puerta Shakespeare

PARADAS FAVORITAS DE LOS ANFITRIONES

- El ambiente divertido de Kitty O'Reilly
- Stone Harbor para el Sunday Funday
- Del Santos
- Cervecería Door County Brewing Co.
- Cafetería 5th & J
- Café Kick
- Cualquiera de las galerías que salpican la península
- Las propiedades del Land Trust son increíbles para explorar
- Explorar la isla de Washington

- ¡Consigue tu tarjeta amarga!
- Alquilar un barco o un pontón
- Alquiler de deportes silenciosos
 - SUP
 - Kayak
- Pesca Charter
- Destilería Hatch
- Café Corazón Barbudo
- Wild Tomato | Cenar o llevar

PUERTA SUR

PLAYA

- Playa de Haines

COSAS QUE HACER

- Faro de Sherwood
- Parque Estatal Potawatomi + Torre Mirador
- Parque Estatal de la Península + Torre del Águila
- Granero del condado de Door